* В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
* В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-15001A
Bulgarian. 03/2009. Rev. 1.2

SAMSUNG

SGH-U600
Ръководство за употреба

Важни мерки за безопасност

Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Авторски права

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят. Bluetooth QD ID: B013219
- Java™ е регистрирана търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Picsel и Picsel Viewer™ са търговски марки на Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.

Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Аксесоари и батерии

Използвайте само батерии и аксесоари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални аксесоари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлоадира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.

При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 43.

За това Ръководство

Това ръководство за употреба Ви дава сбита информация за използване на телефона.

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции:

☑	Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.
→	Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да я изберете.
[ ]	Показва бутона на телефона. Например, [ ].
< >	Показва екранен бутон, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, <**Меню**>.

- **Камера и видеокамера**
  Използвайте модула на камерата във Вашия телефон за заснемане или запис на видеоклип.

Специални функции на Вашия телефон

- **Синхронизация с Windows Media Player**
  Прехвърлете музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player.

- **Музикален плейър**
  Слушайте музикални файлове на своя телефон. Можете да използвате други функции на менюто, докато слушате музика.

- **Редактор на изображения**

  Редактирайте или украсете своите снимки.

- **Фото печат**

  Отпечатайте снимките си, за да запазите завинаги най-добрите си моменти.

- **Телефонът като телевизионен приемник**

  Разглеждайте направените с телефона видеоклипове и снимки върху екрана на Вашия телевизионен приемник.

- **Режим офлайн**

  Превключете Вашия телефон в офлайн режим, за да използвате немобилните му функции в самолет.

- **FM радио**

  Слушайте любимите си радио канали навсякъде и по всяко време.

- **Bluetooth**

  Дава възможности за прехвърляне на медийни файлове и лични данни и осъществява връзка към други устройства чрез безплатна безжична Bluetooth технология.

- **Функция за преглед на файлове**

  Отваря различни формати документи, запазени във Вашия телефон, без да ги нарушава.

- **SOS съобщ.**

  Изпратете SOS съобщ. на семейството или приятелите си с молба за помощ при спешни случаи.

Съдържание

Разопаковане **6**

Уверете се, че всички елементи са налице

Начални стъпки **6**

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията изареждане на телефона 6
Включване или изключване 7
Изглед на телефона..... 7
Бутони и икони..... 8
Достъп до функциите на менюто..... 12
Въвеждане на текст 13
Персонализиране на вашия телефон 14

Нещо повече от телефон **16**

Започнете с фунциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции

Осъществяване/отговаряне на повиквания..... 16
Използвайте камерата..... 18
Пусни музика 19
Слушайте FM радиото..... 23
Търсене в интернет 24
Използване на Телефонния указател..... 24
Изпращане на съобщения 25
Покажи съобщения..... 27
При използване на Bluetooth..... 28

Функции на менюто **30**

Всички опции на менюто

Информация за здравето и безопасността **43**

Преглед на функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете <**Меню**> в режим на готовност.

1 Разговори

1 Последни разговори
2 Пропуснати разговори
3 Избрани повиквания
4 Входящи разговори
5 Изпратени съобщения
6 Получени съобщения
7 Изтриване на всички
8 Мениджър повиквания

2 Телефонен указател

1 Тел. указател
2 Създай запис
3 Група
4 Бързо набиране
5 Моя визитна картичка
6 Задай собствен номер
7 Управление
8 Номер на услуга[1]

3 Музикален плейър

4 Браузър

1 Начална страница
2 Въведете URL
3 Показалци
4 Записани страници
5 История
6 Изчистване на кеша / Изчисти кеша
7 Настройки на браузър
8 Настройки излъчване[2]

5 Съобщения

1 Създаване на съобщение
2 Моите съобщения
3 Шаблони
4 Изтриване на всички
5 Настройки
6 SOS съобщения
7 Състояние на паметта

6 Организация на файлове

1 Изображения
2 Видеоклипове
3 Музика
4 Звуци
5 Други файлове
6 Мемори карта[3]
7 Състояние на паметта

7 Календар

8 Фотоапарат

9 Bluetooth

1 Активиране
2 Моите устройства
3 Видимост на моя телефон
4 Име на моя телефон
5 Защитен режим
6 Bluetooth услуги

10 Приложения

1 Умно търсене
2 Записване на глас
3 FM радио
4 Редактор на изображения
5 Щампа
6 JAVA свят
7 Световен часовник
8 Калкулатор
9 Конвертор
10 Таймер
11 Хронометър
12 Напомняне
13 Наръчник за приложение на SIM[1]

11 Аларми

12 Настройки

1 Дата и час
2 Настройки на телефона
3 Настройки на дисплея
4 Настройки на звука
5 Осветление настройки
6 Съветник за настройка
7 Услуги на мрежата
8 Защита
9 Настройки на връзката
10 Състояние на паметта
11 Нулиране на настройките
12 Управление на кодове

1. Вижда се единствено в случаите, когато се поддържа от Вашата SIM карта.
2. Показва се само, ако е поддържано от мобилния Ви оператор.
3. Изобразява се само ако картата с памет е поставена.

Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице

- Телефон
- Зарядно устройство
- Батерия
- Ръководство за употреба

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Елементите, доставени с Вашия телефон, и наличните при дистрибутора на Samsung аксесоари могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.

Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията изареждане на телефона

Сваляне на капака на батерията

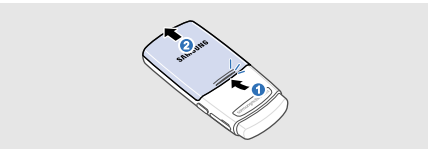

Включване или изключване

Включване	1. Отворете телефона. 2. Натиснете и задръжте [⏻]. 3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <**OK**>.
Изключване	1. Отворете телефона. 2. Натиснете и задръжте [⏻].

Изглед на телефона

Преден дисплей

Заден дисплей

След като затворите телефона, той заключва клавишите, за да се избегне активиране на нежелани функции на телефона или от неволно натискане на клавиши. За отключване на клавиатурата, натиснете [⏻].

Бутони и икони

Бутони

⏻	Натиснете и задръжте, за да включите или изключите телефона. В режим на готовност, активирате или дезактивирате сензорните клавиши.
⌐ ¬	Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.
◎	В режим на готовност, дава достъп до следните менюта: • Нагоре: Режим Моето меню • Наляво/Надясно/Надолу: вашите предпочитани менюта Превключва опциите на менюто в режим Меню.

Стартира уеб браузъра в режим на готовност.

В режим Меню, избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от Вас.

Осъществяване или отговор на повикване.

В Режим на готовност извиква последните номера, независимо дали са били избрани, пропуснати или получени.

Край на повикване.

Изтрива символи от дисплея.

Отменя въведеното или връща телефона в Режим на готовност от режим Меню.

Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци.

В Режим на готовност, натиснете и задръжте [**1**] за достъп до сървъра на гласовата Ви поща. Натиснете и задръжте [**0**] за въвеждане на международен код за избиране.

Въвеждате специални символи или извършвате специални функции.

В режим на готовност натиснете и задръжте [#] за активиране или деактивиране на Тих режим. Натиснете и задръжте [*] за въвеждане на пауза между номерата.

Настройка на силата на звука.

	Ннатиснете и задръжте, за да включите камерата. В режим Камера снимате или записвате видеоклип.

Икони

В горния край на екрана могат да се появят следните икони, които да покажат състоянието на телефона. Иконите на дисплея могат да се различават, в зависимост от държавата или от мобилния Ви оператор.

	Сила на сигнала
	GPRS (2.5G) мрежа
	Свързване към GPRS (2.5G) мрежа
	Прехвърляне на данни в GPRS (2.5G) мрежа
	EDGE мрежа
	Свързване към EDGE мрежа
	Прехвърляне на данни в EDGE мрежа
	Текущ разговор
	Извън обхвата на оператора ви или в режим офлайн
	Функцията SOS съобщение е активна
	Слот за памет на карта поставен
	Настройка аларма

	Търсене в интернет
	Роуминг мрежа
	Прехвърляне на разговорите е активно
	Домашна зона
	Зона офис
	Bluetooth активен
	Bluetooth комплект за кола "свободни ръце" или слушалки
	Синхронизиране с компютър
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато

	Тих режим (тих)
	Тих режим (вибрация)
	Мелодия за звънене • : Мелодия • : Вибрация • : Вибрация, после мелодия • : Вибрация и мелодия • : Увеличаваща се мелодия
	Безшумен режим, по време на разговор
	Безшумен режим, по време на разговор

	Ново съобщение: • : Текстово съобщение или Мултимедийно съобщение • : Email • : Гласова поща
	FM радио включено
	Степен на мощност на батерията

Достъп до функциите на менюто

Избери опция	1. Натиснете желан екранен клавиш. 2. Натискайте клавишите за навигация за придвижване до следващата или предишната опция. 3. Натиснете <**Избор**>, <**OK**> или [ ], за да потвърдите изобразената функция или маркираната опция. 4. Натиснете <**Назад**> за придвижване едно ниво нагоре. Натиснете [ ] за връщане в Режим на готовност.
Използвайте номерата от менюто.	Натиснете съответен за желаната опция цифров клавиш.

Въвеждане на текст

промените режима на въвеждане на текст	• Натиснете и задръжте [*] за превключване между режим T9 (T9Ab) и режим ABC (Abc). • Натиснете [*] за превключване в горен регистър или включване на режим Числа (123). • Натиснете и задръжте [#] за превключване в режим Символи.
Режим главни букви	За да въведете дума: Натискайте съответния клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.
Режим T9	За да въведете дума: 1. Натиснете [**2**] до [**9**] за начало на въвеждане на дума. 2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи. 3. След като думата се изпише правилно, натиснете [#], за да оставите разстояние. В противен случай, изберете дума от списъка с алтернативни варианти.
Режим Числа	Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.

Режим Символи	Натиснете съответния цифров бутон за избор на символ.
Други действия	• Натиснете [**1**], за да въведете препинателни знаци или други специални символи. • Натиснете [#] за вмъкване на интервал. • За придвижване на курсора, натискайте клавишите за навигация. • Натиснете [ ] за изтриване на знаците един по един. • Натиснете и задръжте [ ] за изчистване на целия дисплей.

Персонализиране на вашия телефон

Език на дисплея

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
2. Изберете език.

Мелодия тон позвъняване

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на звука** → **Входящо повикване** → **Тон позвъняване**.
2. Изберете категория на тон позвъняване.
3. Изберете тон позвъняване.
4. Натиснете <**Запиши**>.

Сила на звука на тон клавиши

В режим на готовност натиснете [Сила звук], за да настроите силата на звука на клавишите от клавиатурата.

Тапет за Режим на готовност

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Фоново изображение**.
2. Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да изберете **Нормален**.
3. Изберете **Основен дисплей**.
4. Изберете категория изображения.
5. Изберете изображение.
6. Натиснете <**Избор**>.
7. Натиснете <**Запиши**>.

Цвят тапицерия в Режим меню

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Стил меню** → **Украса**.
2. Изберете цветови мотив.

Бърз достъп до меню

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Изберете клавиш.
3. Изберете меню, което да бъде зададено към клавиша.

Тих режим	Можете да включите телефона на Тих режим, за да не безпокоите околните. В режим на готовност, натиснете и задръжте [#].
Заключване на телефона	1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заключване на телефона**. 2. Изберете **Разрешаване**. 3. Въведете нова 4- до 8-цифрова парола и натиснете <**OK**>. 4. Въведете пак новата парола и натиснете <**OK**>.

Нещо повече от телефон

Започнете с фунциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции

Осъществяване/отговаряне на повиквания

Обаждане	1. В Режим на готовност въведете код и телефонен номер. 2. Натиснете [ ]. Натиснете [Сила звук], за да регулирате силата на звука.

3. За приключване на разговора, натиснете [ ] или [ ] за отблокиране на клавиатурата и натиснете [ ].

Отговор на повикване

1. Когато телефонът иззвъни, натиснете [ ].
2. За приключване на разговора, натиснете [ ] или [ ] за отблокиране на клавиатурата и натиснете [ ].

Използване на функцията високоговорител

По време на разговор, натиснете [ ] и след това <**Да**>, за да активирате функцията високоговорител.

Натиснете [ ] за превключване на слушалка.

Провеждане на конферентен разговор

1. По време на разговор се обадете на втория участник. Първото повикване се задържа.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Присъединяване**.
3. Повторете стъпки 1 и 2, за да добавите още участници.
4. Настройка на конферентен разговор:

- Натиснете <**Опции**> и изберете **Изберете един** → **Поверително**, за да проведете личен разговор с даден участник.
- Натиснете <**Опции**> и изберете **Изберете един** → **Премахване**, за да отстраните един участник.

5. Натиснете [ ] за да прекратите конферентния разговор.

Използвайте камерата

Снимане

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [ ] за включване на камерата.
2. Завъртете телефона наляво за пейзажен изглед.
3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
4. Натиснете [ ] или [ ] за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.
5. Натиснете < > или [ ], за да направите друга снимка.

Преглед на снимка

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Организация на файлове** → **Изображения** → **Мои снимки**.
2. Избери желаната снимка.

Запис на видеоклип

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [📷] за включване на камерата.
2. Използвайте [**1**] за превключване в Режим запис.
3. Завъртете телефона наляво за пейзажен изглед.
4. Натиснете [●] или [📷], за да започнете записване.
5. Натиснете [●] или < ■ > за приключване на записа. Видеоклипът се запазва автоматично.
6. Натиснете < ↩ > или [📷], за да запишете друг видеоклип.

Прегледайте видеоклип

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Организация на файлове** → **Видеоклипове** → **Моите видеоклипове**.
2. Избери желаният видеоклип.

Пусни музика

Копирайте файлове с музика в телефона

Използвай следните методи:

- Изтегляне от безжичен интернет.
- Изтегляне от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. Прегледайте ръководството на потребителя Samsung PC Studio.

- Получаване чрез Bluetooth.
- Копиране в мемори карта и поставяне на картата в телефона.
- Синхронизиране на музикални файлове с Windows Media Player. Виж следващата глава.

Когато поставяте карта с памет, която съдържа голям обем файлове, телефонът ви по всяка вероятност ще работи бавно в продължение на 2 до 3 минути, докато базата данни се актуализира. Процесът може да повлияе и някои телефонни функции. Проблемът е временен и не представлява дефект на телефона.

Синхронизация с Windows Media Player

Можете да копирате музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player 11.

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **USB настройки** → **Медия плейър**.
2. Свържете телефона и компютъра си с помощта на изборен PC кабел за пренос на данни.
3. Изберете **Sync digital media files to this device** при изскачането на прозореца на екрана на компютъра ви.

4. Въведете името на телефона си и щракнете **Finish**.
5. Изберете и извлечете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
6. Щракнете **Start Sync**.
7. След завършване на синхронизацията, изключете телефона от компютъра.

Възпроизвеждане на музикални файлове

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете списък за изпълнение → музикален файл.
3. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:
   - : прекъсва или възстановява възпроизвеждането.
   - Ляв: рестартира възпроизвеждането. Натиснете го отново след 3 секунди, за да се върнете на предходния файл. При задържане връща назад във файла.
   - Десен: пропуска текущия и преминава на следващия файл. При задържане се придвижва напред във файла.

- Нагоре: отваря списъка за изпълнение.
- Сила звук: настройва звука.

4. Натисни и задръж [Надолу] за спиране на възпроизвеждането.

Създай списък за изпълнение

1. На екрана на музикалния плейър, изберете **Плейлиста**.
2. Натисни <**Опции**> и избери **Създай списък песни**.
3. Въведете името на списъка за изпълнение и натиснете <**Запиши**>.
4. Изберете добавения списък за изпълнение.
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добавяне** → на източник.
6. Изберете списък за изпълнение → файл или изберете желаните от Вас файлове и натиснете <**Добави**>.
7. Натиснете [ ], за да стартирате възпроизвеждане на музика.

Слушайте FM радиото

Слушане на радио

1. Пъхнете конектора на предоставените с комплекта слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Приложения** → **FM радио**.
3. Натиснете [ ], за да включите радиото.
4. Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да намерите наличните радиостанции.
5. Натиснете [ ], за да изключите радиото.

Запазете радио станции.

Чрез автоматична настройка:

От екрана на FM радиото, натиснете <**Опции**> и изберете **Авто настройване**. Наличните радио станции се запазват автоматично.

Ръчна настройка:

1. От екрана на FM радиото, натиснете <**Опции**> и изберете **Добавяне**.
2. Въведете честотата на станцията и натиснете <**Запиши**>.

Търсене в интернет

Стартирай уеб браузера	В режим на готовност натиснете [ ]. отваря се началната страница на вашия мобилен оператор.
Навигация в мрежата	• За придвижване в елементите на браузера натискайте [Нагоре] или [Надолу]. • За да изберете позиция, натиснете [ ]. • За да се върнете на предишната страница, натиснете <**Назад**>. • За достъп до опциите на браузъра, натиснете <**Опции**>.

Използване на Телефонния указател

Добави запис	1. В Режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <**Опции**>. 2. Изберете **Запази в тел. указ.** → местоположение на паметта → **Ново**. 3. За **Телефон**, изберете тип номер. 4. Въведете информация за записа. 5. Натиснете <**Запиши**> или [ ] за запазване на записа.

Откриване на запис

1. В Режим на готовност изберете <**Тел. указ.**>.
2. Въведете първите няколко букви на желаното име.
3. Изберете запис.
4. Придвижете се до даден номер и натиснете [ ] за набиране или [ ] за редактиране на контактната информация.

Изпращане на съобщения

Изпрати текстово съобщение

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете номера на дестинация и натиснете бутон [Надолу].
3. Въведете текста на съобщението.
4. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете номера на дестинация или email адреси и натиснете бутон [Надолу].
3. Въведете текста на съобщението.

4. Натиснете <**Опции**> и изберете **Поле за въвеждане**.
5. Натиснете [ ], за да изберете елементите в полетата за въвеждане и натиснете <**Запиши**>.
6. Натиснете <**Да**>.
7. Попълнете полетата.
8. Ако искате да прикачите файлове, натиснете <**Опции**> и изберете **Прикачи файл** → елемент.
9. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на email

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → **Email**.
2. Въведете email адресите и натиснете [Надолу].
3. Въведете тема и текст на съобщението.
4. Натиснете <**Опции**> и изберете **Поле за въвеждане**.
5. Натиснете [ ], за да изберете елементите в полетата за въвеждане и натиснете <**Запиши**>.

6. Попълнете полетата.
   Ако искате да прикачите файлове, натиснете <**Опции**> и изберете **Добави елемент** или **Създай елемент** → елемент.
7. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**, за да изпратите email-а.

Покажи съобщения

Покажи текстово съобщение

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово съобщение.

Виж мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете мултимедийно съобщение.

Преглед на email

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете акаунт.

3. Натинете <**Опции**> и изберете **Проверка за нов email**.
4. Изберете email или глава.
5. Ако изберете глава, натиснете <**Опции**> и изберете **Изтегли** за преглед на тялото на email-а.

При използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с Bluetooth технология, разрешаваща безжично свързване и обмен на данни с други Bluetooth устройства, разговори свободни ръце и дистанционно управление на телефона.

Включване на Bluetooth

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Bluetooth** → **Активиране** → **Включено**.
2. Изберете **Видимост на моя телефон** → **Включено**, за да разрешите намирането на вашия телефон от другите устройства

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търсене на ново устройство**.
2. Избери устройство.

3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и натиснете <**OK**>.

   Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

Изпращане на данни

1. Достъп до приложение, например **Телефонен указател**, **Организация на файлове**, **Календар** или **Напомняне**.
2. Изберете елемент.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане чрез** → **Bluetooth**.
4. За изпращане на запис, изберете кои данни искате да изпратите.
5. Търсене и избор на устройство.
6. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <**OK**>.

Получаване на данни

1. При опит на друго устройство за достъп до телефона Ви натиснете <**Да**> за разрешаване на връзката.
2. При необходимост, натиснете <**Да**> за потвърждение, че очаквате получаване на информация.

Функции на менюто

Всички опции на менюто

Тази част дава кратки разяснения на функции от менюто на вашия телефон.

Разговори

Меню	Описание
Последни разговори, Пропуснати разговори, Избрани повиквания, Входящи разговори	Можете да проверите последните избрани, входящи или пропуснати разговори.
Изпратени съобщения, Получени съобщения	Прегледайте записа на най-новите изпратени или получени съобщения.
Изтриване на всички	Изтрийте всички записи на всички типове разговори.
Мениджър повиквания → Продължителност на разговорите	Проверете времетраенето на изходящите и входящите разговори.
Мениджър повиквания→ Стойност на разговора	Проверете стойността на разговорите си, ако се поддържа от SIM картата.
Мениджър повиквания → Списък отхвърлени	Съставя се списък на телефонните номера на обадилите се, които желаете да отхвърлите.

Телефонен указател

Меню	Описание
Тел. указател	Търсите информация за даден контакт, съхранявана в указателя.
Създай запис	Добавяте нов запис в телефонния указател.
Група	Организирайте контактите си в повикващи групи.
Бързо набиране	Задайте номер за бързо набиране за най-често ползваните от вас номера.
Моя визитна картичка	Създай визитна картичка и я изпрати до други хора.
Задай собствен номер	Проверете собствените си номера или задайте име към всеки от тях.
Управление	Управлявайте записите в телефонния указател или променете настройките по подразбиране на указателя.
Номер на услуга	Прегледайте списъка с SDN (Телефонен номер за услуги), предоставен ви от доставчика на услуги, ако се поддържа от SIM картата ви.

Музикален плейър

Влизате и слушате всички музикални файлове, сортирани по даден критерий. Можете да създадете и свой собствен списък за изпълнение.

Браузър

Меню	Описание
Начална страница	Свържете телефона с мрежата и да заредите началната страница на доставчика на безжичен интернет.
Въведете URL	Въведете URL адрес и влезте в съответната уеб страница.
Показалци	Запазете URL адресите, за да можете да си осигурите бърз достъп до уеб страници.
Записани страници	Можете да прегледате списъка със страници, които сте запазили онлайн.
История	Влизате в списъка с уеб сайтове, които сте посещавали.
Изчистване на кеша / Изчисти кеша	Изчистете кеша, който представлява временната памет за съхраняване на последно посетените уеб страници.
Настройки на браузър	Изберете профил за връзка, който да бъде използван за достъп до безжичната мрежа.
Настройки излъчване	Избирате профил за връзка, който да бъде използван при достъп до сървър за излъчване.

Съобщения

Меню	Описание
Създаване на съобщение	Създавате и изпращате текст, мултимедия, или email съобщения.
Моите съобщения	Влезте в съобщения, които сте получили, изпратили или не сте успели да изпратите.
Шаблони	Създавайте и използвайте шаблони на често използвани съобщения или изрази.
Изтриване на всички	Наведнъж изтривате съобщенията във всяка папка за съобщения.
Настройки	Задавате различни опции за използване услугите за съобщения.
SOS съобщения	Определете опциите за изпращане и получаване на съобщение SOS. За да изпратите SOS съобщение чрез натискане на клавиш [Сила на звука] 4 пъти в Режим на готовност, при затворен телефон.
Състояние на паметта	Проверете количеството памет, което в момента се използва във всяка папка със съобщения.

Организация на файлове

Меню	Описание
Изображения, Видеоклипове, Музика, Звуци, Други файлове	Отваряте медийни или други файлове, запазени в паметта на телефона.
Мемори карта	Отваряте файлове, запазени на мемори карта. Това меню е налично само когато мемори картата е поставена в телефона.
Състояние на паметта	Проверявате данните на паметта за медийни елементи.

Календар

Следите графика на вашите задачи.

Фотоапарат

Използвайте вградената камера във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.

Bluetooth

Меню	Описание
Активиране	Дава възможност да активирате или дезактивирате функцията Bluetooth.
Моите устройства	Дава възможност да търсите устройства за Bluetooth връзка.
Видимост на моя телефон	Позволява други Bluetooth устройства да намират или не вашия телефон.

Меню	Описание
Име на моя телефон	Дава възможност да промените името на телефона си като Bluetooth устройство, което да се появява на другите устройства.
Защитен режим	Дава възможност да изберете дали телефонът да иска или не вашето потвърждение за достъп на други устройства до вашите данни.
Bluetooth услуги	Показва достъпните Bluetooth услуги.

Приложения

Меню	Описание
Умно търсене	Извършвате бързо търсене в телефона си за запазена информация по категория. Можете да разгледате резултатите директно от екрана с резултатите от търсенето.
Записване на глас	Записвайте гласови бележки и други звуци.
FM радио	Слушате музика или новини по FM радио в телефона.
Редактор на изображения	редактирате снимките си като използвате различни инструменти за редактиране.

Меню	Описание
Щампа	Направете външна щампа на снимка и я смесете с друга снимка.
JAVA свят	Стартирайте Java игри и приложения.
Световен часовник	Въведете вашата часова зона и намерете текущото време в друга част на света.
Калкулатор	Изпълнява аритметични функции.
Конвертор	Правете преобразувания, например дължина и температура.
Таймер	Настройте период от време, през който телефонът да извършва обратно броене.
Хронометър	Измерете оставащото време.
Напомняне	Създавайте и управлявайте бележки за важни събития.
Наръчник за приложение на SIM	Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. Менюто е достъпно само ако се поддържа от SIM картата ви.

Аларми

Задайте повикване за събуждане, за да се събуждате сутрин или аларма, която да ви известява за събитие в определен час.

Настройки

Меню	Описание
Дата и час	Променете текущото време и дата на телефона.
Настройки на телефона → Език	Изберете език за текста на дисплея.
Настройки на телефона → Поздравително съобщение	Въведете поздравлението, което да се покаже за кратко при включване на телефона.
Настройки на телефона → Настройки за плъзгането	Настройте как да реагира телефона, когато го отваряте при входящо повикване и когато го затворите за използване на функция.
Настройки на телефона → Чувствителност на допир	Настройте нивото на чувствителност на сензорните клавиши, за да усещате по-добре натискането. Това меню е налично в зависимост от инсталирания софтуер.
Настройки на телефона → Бърз достъп	Използвайте клавишите за навигация като бутони за бърз достъп до специфични менюта директно от режим на готовност. [Нагоре] е зададен като препратка към режим Моето меню.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Моето меню	Настройте свое собствено меню, като използвате предпочитаните от вас елементи на менюто, до които бързо да достигате с натискане на клавиша [Нагоре] в Режим готовност.
Настройки на телефона → Клавиш за сила на звука	Настройте как да реагира телефона, когато натиснете и задържите [Сила звук] при входящо обаждане.
Настройки на телефона → Обратна връзка с вибриране	Настройте телефона да вибрира при натискане на сензорен клавиш. Това меню е налично в зависимост от инсталирания софтуер.
Настройки на телефона → Допълнителни настройки	Променете допълнителните настройки за използване на телефона.
Настройки на телефона → Офлайн режим	Превключвате телефона в Офлайн режим, при който са деактивирани изискващите връзка с мрежата негови функции.
Настройки на телефона → USB настройки	Изберете режим USB, който да се използва когато свързвате телефона си към компютър или друго устройство посредством USB.
Настройки на дисплея → Фоново изображение	Задайте дисплея като празен екран.

Меню	Описание
Настройки на дисплея → Стил меню	Изберете стила на дисплея за екрана на главното меню или изберете цвят украска за режим Меню.
Настройки на дисплея → Вид на текста	Променяйте настройките на дисплея по отношение на текста, който се показва в режим на готовност.
Настройки на дисплея → Яркост	Регулирайте яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.
Настройки на дисплея → Дисплей избиране	Задайте настройките на дисплея по време на набиране.
Настройки на дисплея → Показване на часовник	Изберете типа часовник, което ще се показва на първоначалния екран на телефона ви.

Меню	Описание
Настройки на дисплея → Покажи информация за обаждащия се	Настройте телефона да показва известията за пропуснати разговори с най-актуална информация относно повикващия, чието обаждане е пропуснато.
Настройки на дисплея → Настройки за ТВ изход	Изберете видео система за Вашия телевизор, за да виждате дисплея на телефона на екрана на телевизора.
Настройки на звука → Входящо повикване	Променете настройките на звука за входящите разговори.
Настройки на звука → Тон клавиатура	Избирате тон, който да издава телефонът при натискането на клавиш.

Меню	Описание
Настройки на звука → Тон за съобщение	Променете настройките на звука за входящите разговори индивидуално, според типа съобщение.
Настройки на звука → Тон при вкл./изкл.	Избирате мелодията, която телефонът ще издава при включване и изключване.
Настройки на звука → Тих режим	Изберете как телефонът, дори и в Безшумен режим, да ви съобщи за определено събитие.
Настройки на звука → Допълнителни тонове	Задайте допълнителни тонове за телефона.
Осветление настройки → Осветление време	Избирате за какъв период от време фонът светлина или дисплеят да не се използват.
Осветление настройки → Режим слънчева светлина	Избирате дали телефонът да промени тона на цвета на дисплея с цел по-добра видимост.
Осветление настройки → Клавиатура	Настройте по каъв начин телефонът да контролира използването на светлината на клавиатурата.
Съветник за настройка	Извършвате бърза настройка на основните функции на телефона си. Избирате желаната от вас опция за всяка настройка, като следвате инструкциите на екрана.
Услуги на мрежата → Прехвърляне на разговорите	Тази мрежова услуга отклонява входящите разговори към посочен от вас номер.

Меню	Описание
Услуги на мрежата → Забрана на разговорите	Настройва телефонът да ограничава разговори.
Услуги на мрежата → Изчакващ разговор	Настройва телефонът да ви информира когато някой ви се обажда от друг телефон.
Услуги на мрежата → Избор на мрежа	Изберете мрежата, когато сте в роуминг, извън мрежата в собствената ви страна, или мрежата да бъде избирана автоматично.
Услуги на мрежата → Идентификация на повикването	Скривате телефонния си номер от лицете, което избирате.

Меню	Описание
Услуги на мрежата → Сървър гласова поща	Съхранявате номера на сървъра на гласовата поща и влизате в гласовите съобщения.
Услуги на мрежата → Затворена група потребители	Задайте опцията обажданията до определена група потребители да бъдат ограничени.
Защита → PIN проверка	Активирате своя PIN, за да защитите SIM картата си от неправомерна употреба.
Защита → Промяна на PIN код	Променете PIN кода.
Защита → Заключване на телефона	Активирайте парола на телефона си, за да защитите телефона си от неправомерна употреба.

Меню	Описание
Защита → Промяна на парола	Променете паролата на телефона.
Защита → Поверителност	Заключете достъпа до съобщения, файлове или всички функции от менюто в телефона, освен функциите за повикване.
Защита → Заключване на SIM	Задайте възможност телефонът ви да работи само с настоящата SIM карта, като въведете парола за заключване на SIM.
Защита → Режим на фиксирано избиране	Задава функцията телефонът да ограничава обаждания до определени телефонни номера, ако функцията се поддържа от SIM картата ви.
Защита → Промяна на PIN2 код	Променете текущия си PIN2 код, ако се поддържа от SIM картата.
Защита → Проследяване на телефона	Задава функцията телефонът ви да изпраща предварително съставени проследяващи съобщения до семейството и приятелите ви, когато някой се опита да използва телефона ви с друга SIM карта. Възможно е тази функция да не е налична поради други функции, поддържани от Вашия мобилен оператор.
Настройки на връзката	Създавайте и променяйте профилите на настройките за връзка на вашия телефон с мрежата.

Меню	Описание
Състояние на паметта	Преглеждайте информацията в паметта относно отделните елементи, които се съдържат в паметта на картата или в карта с памет.
Нулиране на настройките	Нулирайте настройките на телефона, които сте променили.
Управление на кодове	Управлявайте лицензните ключове, които сте придобили за активиране на медийно съдържание, заключено от DRM системи.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.[1]

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0,484 W/kg.

Тестовете за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност.

Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.

1. Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разреди с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота й.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията: може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0° C (32° F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното:

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район. Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [ ].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.

- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Забършете го с мека кърпа.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон: SGH-U600

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	**: EN 60950-1:2001 +A11:2004**
Електромагнитна съвместимост	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **: EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **: EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **: EN 50361:2001**
Мрежа	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **: EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

(Представител в ЕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.03.09 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.